




Freischalter für Gleichstromanwendungen Disconnectors for DC applications

Beschreibung / Description

- Durch Reihenschaltung werden die Nennströme der Lasttrennschalter erreicht /
Connecting in series allows nominal currents of on load switches
- Spannungen bis 800 Volt möglich /
Voltages until 800 Volts possible
- Zubehör und Gehäuse auf Anfrage /
Accessories and enclosures on request
- Universeller Hilfsschalter H11 anbaubar /
universal Auxiliary contact H11 fits all sizes

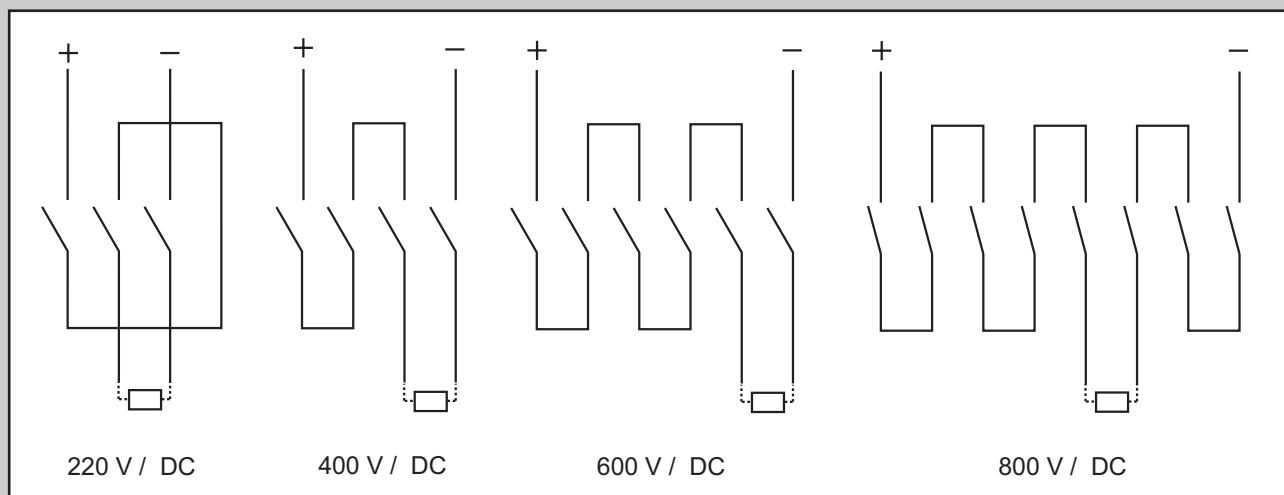

Technische Daten / Technical Data

220 V	400 V	600 V	800 V	I / A DC21A	Anschluß connection mm ²	AWG
.LT25/3x	.LT25/4x	.LT25/6x	.LT25/8x	25	16	4
.LT32/3x	.LT32/4x	.LT32/6x	.LT32/8x	32	16	4
.LT40/3x	.LT40/4x	.LT40/6x	.LT40/8x	40	16	4
.LT63/3x	.LT63/4x	.LT63/6x	.LT63/8x	63	35	1
.LT80/3x	.LT80/4x	.LT80/6x	.LT80/8x	80	35	1
.LT100/3x	.LT100/4x	.LT100/6x	.LT100/8x	100	50	1/0
.LT125/3x	.LT125/4x	.LT125/6x	.LT125/8x	125	50	1/0

- : R = gekapselt /
enclosed
- N = rot-gelber Antrieb /
red-yellow device
- H = schwarzer Antrieb /
black device
- x : E = 4-Lochbefestigung /
4-hole mounting
- V = Bodenbefestigung /
base mounting
- PM = Kunststoffgekapselt /
plastic enclosed

Sontheimer Elektroschaltgeräte GmbH

Telefon / Phone +49 (0) 911-99502-0 · Verkauf / Sales +49 (0) 911-99502-16/17
E-Mail verkauf@sontheimer.org · info@sontheimer.org · technik@sontheimer.org
Laufamholzstraße 370-372 · DE-90482 Nürnberg · Telefax +49 (0) 911-99502-31
Internet www.sontheimer.org